WATHOM




ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!




(Secura LVT Click Smart N, Secura LVT Click Smart)




Черновой пол должен быть ровным, чистым, твердым и сухим.

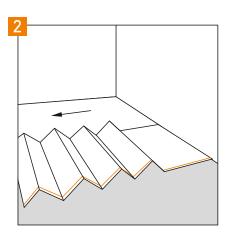

Положите подложку на чистое и сухое основание.

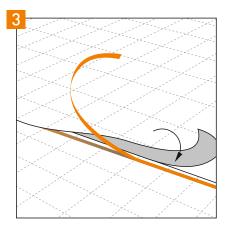

Чтобы обеспечить устойчивую поверхность для укладки пола, используйте прикрепленную ленту внахлест для соединения полос подложки.

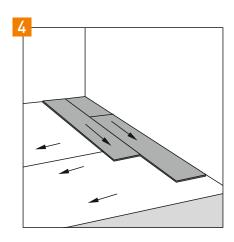

Уложите напольное покрытие перпендикулярно подложке, следуя инструкциям производителя.